

수입판매원 - (주)엠엔

제조원: FOUNDER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD/ 중국



엠엔 전기주전자  
**MPO-I17SG**

(주)엠엔 홈페이지  
<http://www.mnelect.com>

# MPO-I17SG

## 엠엔 전기주전자 사용설명서

평일 AM 10:00 ~ PM 5:00 / 주말, 법정공휴일 휴무 (점심시간: PM 12:00 ~ PM 01:00)



고객 서비스 센터 **1588-7663**

제품 모델명, 고장상태를 알려주시면 더 빠른 서비스 상담이 가능합니다.  
언제나 친절하게 정확한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

※고객 서비스 센터 주소: 충청북도 음성군 대소면 산내로 71

## USER MANUAL

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주세요.









사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있습니다. 분실되지 않도록 유의하여 주세요.

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용이 불가합니다.






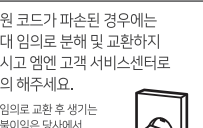
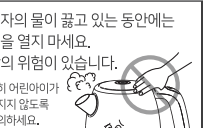
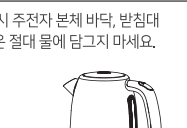
사용 전 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주세요.  
 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 엠엔 고객센터(1588-7663)에 문의하여 주세요.  
 제품 설명서의 내용대로 사용 하지 않아 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.  
 사용설명서를 다 읽으신 후 사용자가 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주세요.

## 안전을 위한 주의사항

안전을 위하여 반드시 지켜 주세요.  
 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위한 중요한 내용으로 반드시 지켜 주세요.



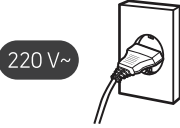

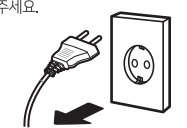 <b>경고</b> 표시 사항을 위반할 때 사람이 사망이나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우입니다.	 금지를 나타냅니다.
	 접촉금지를 나타냅니다.
	 분해 및 개조 금지를 나타냅니다.
 <b>주의</b> 표시 사항을 위반할 때 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 경우입니다.	 물 접촉금지를 나타냅니다.
	 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	 반드시 지켜야 할 사항을 나타냅니다.

## 경고



<p>교류 220 V~/60 Hz 이외에는 사용하지 마세요.</p>  <p>220 V~</p> <p>⚠ 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.</p> <p>※ 고정 시에는 구입하신 판매점 혹은 엠엔 고객센터(1588-7663)로 문의하여 주세요.</p>  <p>⚠ 화재, 고장의 위험이 있습니다.</p>	<p>다음과 같은 사람은 주변 사람(보호자)이 특히 주의 해주세요!</p> <p>※ 어린이, 노약자, 환자, 신체가 부자유한 사람, 스스로 의사 표현이 불가능한 사람.</p>  <p>⚠ 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.</p>  <p>⚠ 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>
<p>침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마세요.</p> <p>※ 본체에 물을 직접 뿌리거나 위에 올려놓지 마세요.</p>  <p>⚠ 화재, 감전의 위험이 있습니다.</p>	<p>전원 코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 엠엔 고객센터로 문의 해주세요.</p> <p>※ 임의로 교환 후 생기는 불이익은 당사에서 책임 지지 않습니다.</p>  <p>⚠ 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p>	<p>주전자의 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마세요. 화상의 위험이 있습니다.</p> <p>※ 특히 어린이가 만지지 않도록 주의하세요.</p>  <p>⚠ 화상, 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>세척 시 주전자 본체 바닥, 받침대 부분은 절대 물에 담그지 마세요.</p>  <p>⚠ 누전, 감전, 고장의 원인이 됩니다.</p>

## 주의


다음의 장소에서는 사용하지 마세요.

 <p>불이나 열/인화성 가스가 있는 장소 제품의 변형, 변형 및 폭발, 화재의 위험이 있습니다.</p>	 <p>비가 들거나 물기가 습기가 높은 장소 감전, 화재의 위험이 있습니다.</p>	 <p>직사광선이 비추는 장소 제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.</p>	 <p>출입구나 사람의 왕래가 높은 장소 코드선에 걸려 부상의 위험이 있을 수 있습니다.</p>
---	---	--	--

<p>전원 플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원 플러그 부분을 잡아 당겨 주세요.</p> <p>※ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑지 마세요.</p>  <p>⚠</p>	<p>지정된 사용용도 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.</p>  <p>⚠</p>	<p>주전자를 받침대와 제거하기 전 꼭 사용을 중지하거나 전원을 꺼 주세요.</p> <p>※ 받침대는 본 제품 외의 다른 제품의 사용을 금지합니다.</p>  <p>⚠</p>
---	--	---
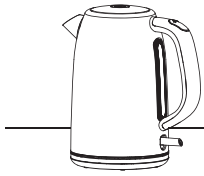
<p>주전자를 바닥이 평평한 곳에서 사용하세요.</p> <p>※ 기울어진 곳이나 평평하지 않은 곳에서 사용할 때에는 주전자가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.</p>  <p>⚠</p>	<p>물 급수 시, 지정된 MAX 선을 초과하지 마세요. 물이 끓으면서 넘치거나 누수의 위험이 있습니다.</p> <p>※ 물 없이 제품을 작동하지 마세요.</p>  <p>⚠</p>
--	---

## 각 부 제품 명칭

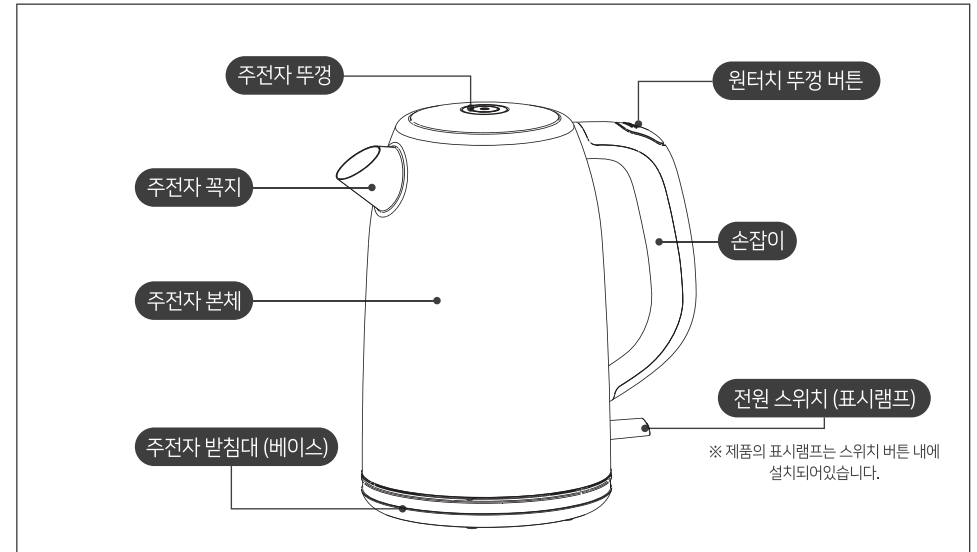

**과열 안전장치**

⚠ 전기주전자는 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다.

전기주전자는 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 주전자의 열을 충분히 식힌 후 다시 사용하세요. 사용 시 장시간 자리를 비우거나 외출 시에는 전원 플러그를 뽑아주세요.


**코드선 관리**

⚠ 코드선이 파손되거나 손상되면 엠엔 고객센터로 연락하여 코드선을 교환해주세요.

주전자 받침대(베이스)의 바닥면 홈이 있는 부분에 잘 잡아 보관하시면 깨끗하게 정리되어 보관이 용이합니다. 무리하게 구부리거나 힘을 주어 당기지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

## 사용 방법

※처음 사용 시 물을 MAX 선까지 넣고 2~3회 물을 끓인 후 물을 버려주세요. 내부 먼지 등이 제거됩니다.  
 ※정결을 위해 2~3회 사용 후에는 세척해주세요.

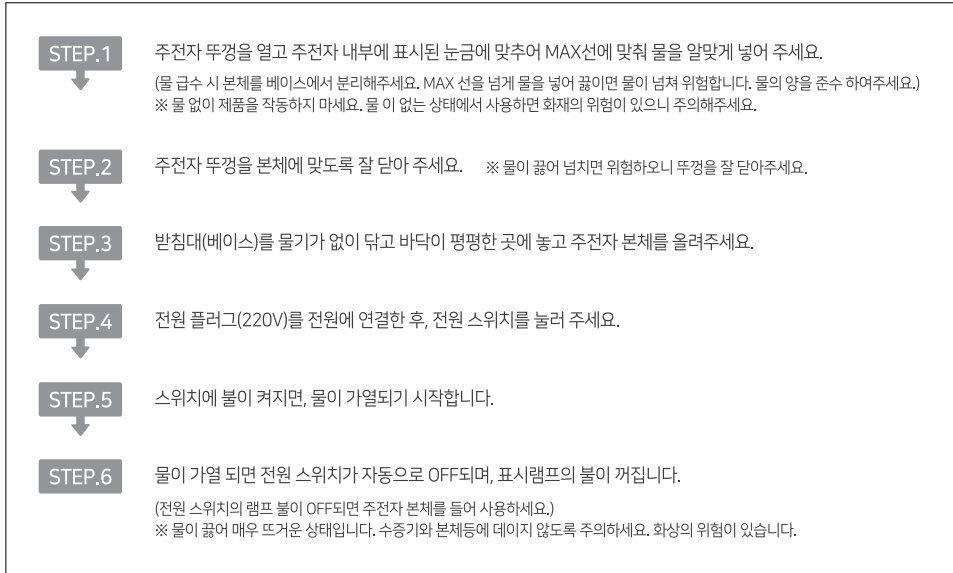

※ 주전자를 재사용 하려면 5분~10분 정도 후에 사용해주세요. ※ 사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

## 관리 및 보관 방법

※주전자를 오래 사용할 수 있도록 정기적으로 내부 물 때를 세척해주세요.

**TIP**  
주전자 내부 물 때 제거

주전자 속에 0.5L의 식용식초를 투입하여 1~2시간이 지난 후 식용식초를 버린 후 젖은 수건으로 잔류 침전물을 닦아주세요.  
 주전자의 물을 MAX선 아래로 채우신 후 물을 끓여 버리고 깨끗한 물로 4~5번 헹구 주세요.  
 필요시, 위의 제거 방법을 재차 반복합니다.

※ 주전자를 손질하시기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고, 제품이 완벽히 식은 후 손질을 시작하세요.

<b>1</b>	손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지마세요. (제품 표면을 수세미로 세척하지 마세요.) ※제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.	<b>2</b>	전기가 통하는 부분(베이스, 코드선, 스위치부 등)에 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주세요. ※감전, 화재의 위험이 있습니다.
<b>3</b>	손질 후 마른 수건이나 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주세요.	<b>4</b>	깨끗이 손질하여 물기를 제거한 다음 비닐커버를 씌어 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관해주세요.

## 고장이 아닙니다.

제품이 제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래사항을 점검해 보세요. 점검 후에도 작동 되지 않은 경우 사용자 임의로 분해하거나 수리하지 마시고, 판매점 및 엠엔 고객센터(1588-7663)로 문의 하여 주세요.

증 상	확인사항
전원이 켜지지 않는다. 작동이 되지 않는다.	전원 플러그가 꽂혀져 있습니까? 정전이 되지 않았습니까? 주전자 안에 물을 알맞게 넣었습니까? (MAX 선을 준수하여 주세요.)
<b>조치방법</b>	
전원 플러그를 올바르게 꽂아 주세요. 베이스의 접촉단자부에 물기나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하세요. 전원을 모두 OFF하고 5분정도 지난 후 재작동 하십시오.	
증 상	확인사항
가열이 되지 않거나 물이 끓지 않는다.	전원 스위치가 ON으로 되어 있습니까? 주전자 뚜껑이 잘 닫혀져있습니까?
<b>조치방법</b>	
전원 스위치를 ON으로 놓아 주세요. 뚜껑을 본체에 잘 맞게 닫고 전원을 켜주세요.	
증 상	확인사항
물이 끓기 전 전원이 자동차단 된다.	주전자 내부 물때가 발생 하였습니까?
<b>조치방법</b>	
주전자 내부 물때 세척 방법으로 깨끗이 청소해 주세요.	

## 제품 규격

제 품 명	전기주전자 MPO-117SG(BB/ BG/ SV)		
정 격 전 압	220 V~/ 60 Hz	물 통 용 량	1.7 L (max)
소 비 전 력	1 850 W	제 품 크 기	W:150 x D:225 x H:245 (mm)
코 드 길 이	약 0.9 m	제 품 중 량	1.05 kg

이 기기는 다음과 같은 가정용 및 이와 유사한 용도에 사용하도록 되어 있습니다.

- 상점, 사무실 기타 사용 환경에서 직원의 주방/ - 농가/ - 호텔, 모텔, 기타 다른 주거 환경의 고객/ - 민박시설 환경

# 제품보증서



## 서비스에 대하여

저희 엠엔에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 (주)엠엔 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.  
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

■ **무상서비스** 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예: 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리요청한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보증기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

## ■ 유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시</li> <li>• 제품의 이동으로 인한 설치 변경시</li> <li>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시</li> <li>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우</li> <li>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시</li> <li>• 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시</li> <li>• (주)엠엔 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시</li> <li>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우</li> </ul>

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# MEMO