













■ 안전을 위한 주의사항


안전을 위하여 반드시 지켜주세요.
여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위한 중요한 내용입니다 반드시 지켜주세요.

	콘센트가 헐거우면 열이 발생하여 플러그나 코드가 녹게 될 수 있습니다. 사용 전 콘센트를 확인하세요.		제품의 뜨거운 표면이 피부가 닿지 않게 주의하세요.(특히 얼굴, 귀, 목)
	전원은 필히 12 A 이상의 콘센트를 사용하고, 한 콘센트에 여러개의 전열기를 사용하지마세요. ※ 220 V~ 전용제품입니다.		제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마시고 사용 후에는 반드시 전원 코드를 뽑으세요.
	코드에 무리한 힘을 가하면 코드 내의 전선이 끊어져 작동이 안될 수 있습니다. 제품의 코드선을 감아서 보관하지마세요. ※ 파손 및 합선의 위험이 있습니다.		유아에게는 사용하지 마시고, 어린이, 노약자, 인지가 부족한 사람의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하세요. 특히 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의하세요.
	젖은 손으로 절대 사용하지 마시고 물과의 접촉이 쉬운 곳이나 습기가 많은 곳 (욕실 등)에서 사용하지마세요. ※ 감전의 위험이 되며, 전원이 꺼져있어도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.		석유 가스나 기타 인화성 물질(스프레이, 휘발제 등) 근처에서는 사용하지 마세요.
	모발이 건조한 상태에서만 사용하세요. 제품을 인조 모발에 사용하지 마세요.		고데기가 화장실에서 사용될 경우 스위치가 꺼져있더라도 주변에 물이 있을 때는 사용 후 스위치를 빨아주세요.
	제품이 뜨거워진 상태에서는 제품을 내열 표면에 올려놓으세요. 이때 수건이나 옷 등의 물체로 제품을 절대로 덮지 마세요.		욕실의 전기 회로는 정격 잔류 전류가 30 mA를 초과하지 않는 잔류 전류 장치(RCD)를 설치 권장합니다.

주의  **욕조, 세면대 혹은 기타 기구 근처에서 본 제품을 사용하지 마세요. 특히 샤워할때는 사용을 금지 해주세요.**

- 신나, 벤젠 등의 화학제품으로 청소하지 마세요. 건조한 수건으로 닦거나, 중성세제를 천에 묻혀 닦으세요.
- USB 케이블을 분리할 때 선을 잡아 당기며 분리하지 마세요.
- 제품에 USB 케이블을 감아 보관하지 마세요.
- 고열 상태일 때 내열성이 없는 물체의 표면에 두지 마세요.
- 제품을 버릴 시 배터리를 분리하여 버려주세요.
- 배터리의 전력이 완전히 소모된 후 배터리를 분리하여 주세요.
- 제품에서 배터리를 분리하기 전 반드시 전원을 차단하여 주세요.
- 배터리를 제거 후 USB 케이블을 이용해 충전하거나 전원을 연결하지 마세요.

■ 각 부 명칭 및 제품특징

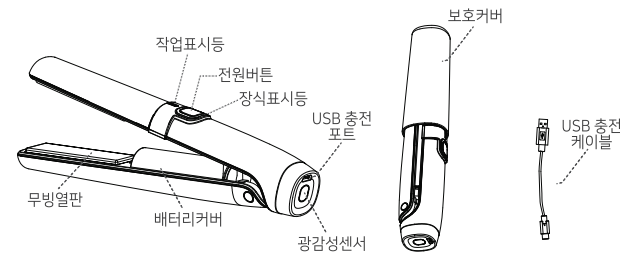

- 1단(파란색 램프 점등) : 160° C (± 15° C)
- 2단(빨간색 램프 점등) : 180° C (± 15° C)
- 제품 밑부분에 광감성센서가 있어, 10초 이상 빛이 없는 환경(예: 가방 속)에 노출 될 시 자동으로 전원을 차단하여 사고의 위험을 방지합니다. (완전히 암전된 상태에서만 전원이 차단이 되므로 사용 후 반드시 전원을 꺼주세요.)
- 완전 충전되는 시간 : 3시간
- 사용 시간 : 30분

■ 사용방법


- 고데기를 사용하기 전 머리카락을 물기 없이 완전히 건조시켜 주세요.
- 보호커버를 씌운 상태로 전원 버튼을 3초간 누르면 작업표시등의 램프에 불이 들어오면서 전원이 켜집니다.
- 보호커버를 제거하고 사용 도중 작업표시등이 반짝이는 경우 램프의 불이 꺼질 때까지 보호커버를 다시 씌우고 충분히 가열 될 때까지 기다려주세요. 전원을 켰을 때 1단으로 작동하며, 가열 시 파란색 램프가 점멸하고 온도가 충분히 올라갔을 때 점멸을 멈추고 점등 상태가 유지됩니다.
- 전원 버튼을 다시 한 번 누르면 2단으로 작동하며, 빨간색 램프가 점멸합니다. 온도가 충분히 올라갔을 때 점멸을 멈추고 점등상태가 유지됩니다.
- 사용 시 머리카락의 양은 넓이로 측정했을 때 약 4cm 이하를 권장합니다.
- 머리카락을 무빙 열판 사이에 놓고 사용 할 때 5초 이상 사용하지 않는 것을 권장하며, 초과 시 과열로 인한 화상 또는 머리카락 손상의 위험이 있습니다.
- 정상적으로 사용했을 시 같은 단수로 15분을 초과하면 전원이 자동 차단됩니다. 전원 버튼을 3초간 다시 누르면 정상적으로 다시 작동합니다.
- 배터리가 방전되면 빨간색 램프가 점멸합니다.

■ 사용 후 관리

- 전원 버튼을 3초 간 누르면 전원이 꺼집니다.
- 고데기의 열이 식을 때 까지 열에 의해 손상되지 않으며, 화재의 위험이 없는 곳에 두어 보관하세요.
- 고데기의 열이 완전히 식은 후 마른수건 등으로 제품 및 열판을 부드럽게 닦아주세요. 보호 커버를 씌운 후 어린이의 손이 닿지 않는 안전하고 건조한 곳에 보관하세요.

■ 충전 방법

- 전원을 꺼주세요.
- USB C타입을 본체에 연결하고 USB 다른 부분을 컴퓨터나 플러그에 꽂아 충전해주세요. (플러그는 반드시 5V==1A/ 5V==2A인것으로 사용해야 합니다.)
- 충전 시 빨간색 램프가 점등되며, 충전이 완료되면 파란색 램프가 점등됩니다.

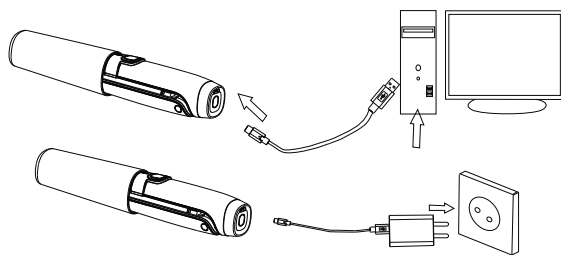

■ 제품규격

- 모 델 명 HGK-SM(Y.P)
- 정 격 사 항 DC 5 V, 2 700 mAh
- 제 품 크 기 / 무 게 190 X 25 X 30mm / 172.8 g

고객서비스센터 1588-7663

제품 모델명, 고장상태를 알려주시면 더 빠른 서비스 상담이 가능합니다.
언제나 친절하게 정확한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

※ 고객 서비스 센터 주소 : 충청북도 음성군 대소면 산내로 71

■ 제품보증서

전기머리인두
품질보증기간 1년
부품보유기간 3년

저희 엠엔에서는 품목별 소비자 피해보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 (주)엠엔 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등보는 요일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일 SERIAL NO.
구입처	판매금액

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예: 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등 공용 사용 장소)

■ 무상서비스

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
품질 보증기간 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	무상수리	해당없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	무상수리	해당없음
	교환 불가능 시	구입가 환불	해당없음
	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시 1개월 이내	무상수리	유상수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시 1개월 이내	제품교환	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사정자가 분실한 경우	제품교환	제품교환	제품교환
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	제품교환	제품교환

■ 유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"> • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 제품의 이등으로 의한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 	<ul style="list-style-type: none"> • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • (주)엠엔 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시 	<ul style="list-style-type: none"> • 천재지변(화재, 염해, 수해 등) 에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

- 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시 기준)에 따릅니다.

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

m 엠엔전자
meet your needs

판매원 : (주)엠엔 (1588-7663)
제조국 : 중국(MADE IN CHINA)

BB'ELLA

HGK-SM(Y.P)

비비엘라
무선 미니 헤어고데기 사용설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있습니다. 분실되지 않도록 유의하여 주세요.
본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용이 불가합니다.