

수입판매원 : (주)엠엔  
제 조 국 : 중국

**m** **엠엔전자**  
meet your needs

MFQ-G18DSS

(주)엠엔 홈페이지  
<http://www.mnelect.com>

# MFQ-G18DSS

## 선풍기 사용설명서

평일 AM 10:00 ~ PM 5:00 / 주말, 법정공휴일 휴무 (점심시간: PM 12:00 ~ PM 01:00)



고객 서비스 센터 **1588-7663**

제품 모델명, 고장상태를 알려주시면 더 빠른 서비스 상담이 가능합니다.  
언제나 친절하게 정확한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

※고객 서비스 센터 주소: 충청북도 음성군 대소면 산내로 71

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있습니다. 분실되지 않도록 유의하여 주세요.

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용이 불가합니다.

# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 '경고'와 '주의' 두가지로 구분되며 의미는 다음과 같습니다.

## ⚠ 경고

손상된 전원 코드나 헐거워진 콘센트는 수리 및 개조하지 마시고, 사용을 즉시 중지하신 다음 서비스센터 (1588-7663)로 연락하세요.


콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 화재의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

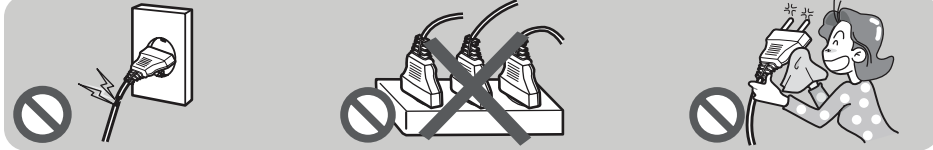

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.


보호자의 지도가 필요한 심신 미약자 및 제품에 대한 이해가 부족하여 오사용의 우려가 있는 사람(어린이 포함)이 혼자서 사용하지 않도록 주의해 주세요. 특히, 어린이가 선풍기를 높이용으로 사용하지 않도록 관리감독하여 주세요.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동 시 전원 코드를 빼고 이동하세요. 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스센터 (1588-7663)에 문의하세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

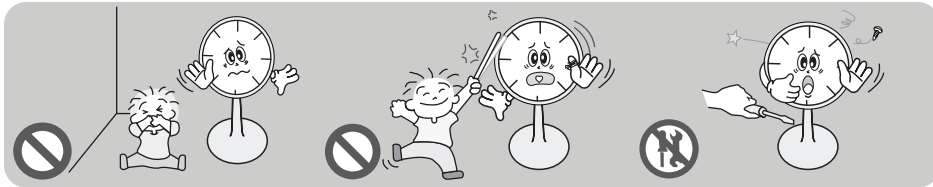

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터(1588-7663)에 문의하세요.

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마세요. 또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.


작은 부품(스크류, 배터리 등)은 유아나 어린이가 삼킬 우려가 있으니 주의해주시기 바랍니다.

- 심각한 상해나 사망이 발생할 위험이 있습니다.

- 상해의 원인이 됩니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 화재의 위험이 있습니다.

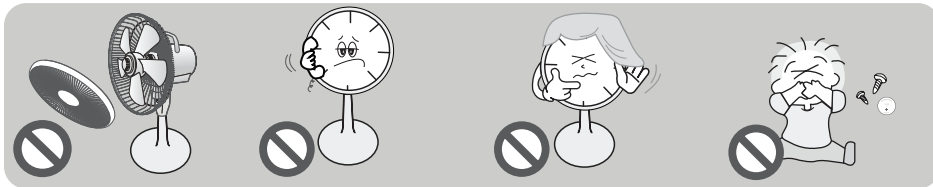

⚠ 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.	⊘ 금지를 나타냅니다.
		⊘ 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
⚠ 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.	⊘ 개조 금지를 나타냅니다.
		⊘ 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

## ⚠ 주의

코드 부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물 및 이물질을 넣지 마세요.


천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

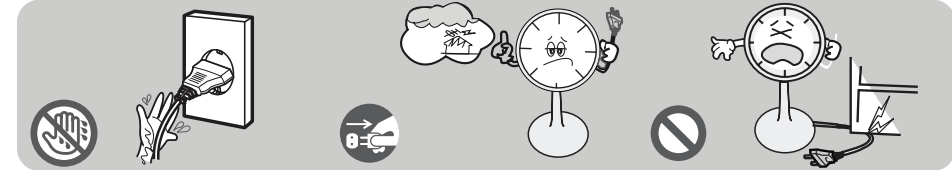

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지마세요. 전원코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐릴 때는 사용하지 마세요.


바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상 등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

좌·우회전이나 높낮이 조절 시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 제품 고장의 원인이 되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

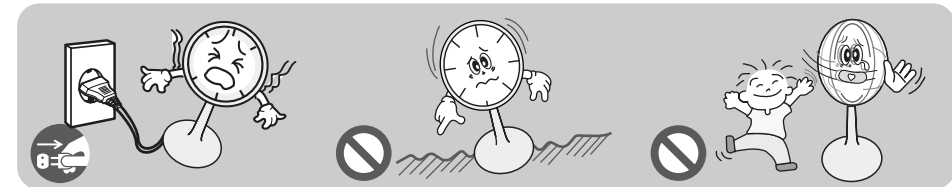

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 본체 내부에 물이나 음식물이 들어가면 감전 등의 위험이 있습니다.


청소하실 때에는 전원 플러그를 뺀 후 안전망을 분해하여 세척하신 후 사용전 날개와 안전망을 확실하고 고정하고 사용하세요.

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터(1588-7663)에 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 감전, 상해의 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

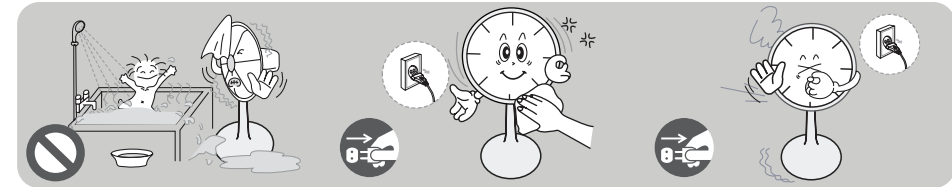

## ※ 주의

- 제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다. 사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하십시오.
- 본 제품은 220 V~ / 60 Hz 전용입니다. 110 V~ 지역에서는 용량(1 KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.


## 찾아보기

안전을 위한 주의사항	1
찾아보기 / 제품 특징	3
각 부분의 이름	4
사용 방법	5
사용 방법	6
리모컨 사용 및 보관방법 / 건전지 교체방법	7
손질 및 보관	8
안전망 분해 방법	8
고장신고 전 확인사항 / 제품 규격	9
제품 보증서	10

## 제품특징

- 강력한 써큘레이터 기능  
대류현상을 이용해 공기를 순환시켜 일정 온도를 유지시켜줍니다.
- 다양해진 3D입체 회전 기능  
좌우/상하 동시 자동 회전은 물론이고 좌우/상하 각 60°, 90°조절이 가능하므로 상황에 따라 선택이 가능합니다.
- 자동(꺼짐/켜짐) 예약 기능  
작동시 최대 8시간까지 원하는 시간을 선택하여 자동 꺼짐을 설정할 수 있습니다.  
또한 대기상태에서 최대 8시간까지 원하는 시간을 선택하여 자동 켜짐을 예약할 수 있습니다.
- 12단계까지 조절되는 바람의세기  
터치 방식 풍량조절로 1단부터 12단까지 세밀하게 바람의 세기를 조절할 수 있습니다.
- 편리한 리모컨 기능  
정면으로 약 5m거리 안에서 써큘레이터의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용이 편리합니다.
- 온도변화에 따라 자동 풍량 조절 가능한 ECO기능  
풍량선택을 하지 않아도 주위 온도 변화에 따라 자동으로 풍속조절이 가능하여 편리합니다.
- 더 부드럽고 강한 DC팬  
DC모터를 이용하여 더 부드럽고 풍성한 바람을 느낄 수 있습니다.
- 수면 시 불빛에 민감한 분들을 위한 디밍(수면모드)기능  
작동에 영향없이 지시등을 약하게 조절하거나 소등할 수 있어 불빛에 민감한 분들도 푹 잠들 수 있도록 도와드립니다.
- 메모리 기능  
풍량을 재조절 필요 없이 동작 중 전원을 껐다가 다시 켜면 끄기전 상태를 기억한 후 동작해 더욱 편리합니다.
- 헤드 복귀 기능  
헤드부를 원위치로 설정할 필요 없이 전원을 끄면 자동 원위치로 복귀 가능하여 편리합니다.

## 각 부분의 이름

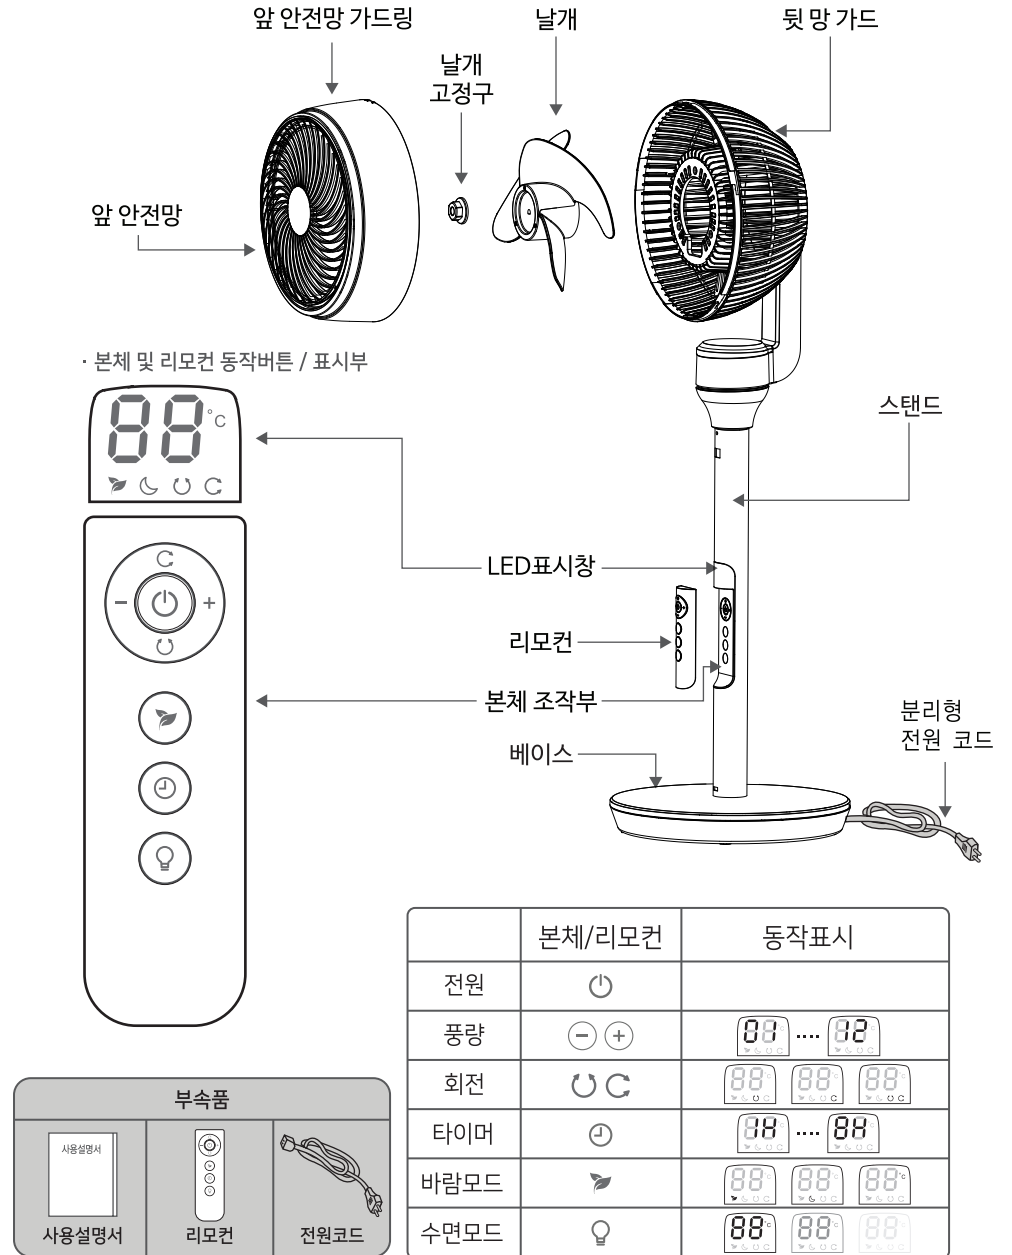

# 사용 방법

**주의** 작동 중에는 제품 손잡이를 잡고 이동시키지 마세요. 파손 위험이 있습니다. 햇빛 및 자외선에 제품이 노출될 경우 제품 변색이 발생할 수 있습니다.

## · 전원을 켜기

- 분리형 전원 코드를 본품에 연결 한 후 전원 플러그를 220 V~ / 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원(⏻)버튼을 1회 누르면 1단으로 동작합니다.

## · 전원을 끄기

- 동작되고 있을 때 전원(⏻)버튼을 누르면 모든 표시는 사라지고 써큘레이터의 헤드가 정면으로 돌아온 후 동작을 멈춥니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.



## · 메모리 기능

- 동작 중 전원을 껐다가 다시 켜면 전원을 끄기 전 상태를 기억한 후 동작하는 기능입니다.
- 단, 전원 플러그를 뽑았을 경우와 정전 시에는 최초 설정모드로 동작합니다.

## · 부저음 기능

- 동작/정지 버튼 : 1단음 (땡-)
- 각 버튼 조작시 : 1단음 (땡-)





\* 본 제품은 220 V~ / 60 Hz 전용제품입니다.

## · 풍량을 선택하세요.

- 본체, 리모컨의 풍량(一, +)버튼을 누르면 01단부터 12단까지 바람의 세기를 선택할 수 있습니다.
- 선택된 풍량의 단수는 본체 LED 표시창에 표시됩니다.
- ※ 리모컨이 장착된 상태에서 동작이 가능합니다.

## · 회전 버튼으로 바람 방향을 선택하세요.

- 상하회전: 상하회전 버튼을 누르면 상하회전 및 회전각도를 60°→90° →정지 순으로 조절할 수 있습니다.
- 좌우회전: 좌우회전 버튼을 누르면 좌우회전 및 회전각도를 60°→90° →정지 순으로 조절할 수 있습니다.
- 3D회전: 상하/좌우 버튼을 모두 누르면 상하/좌우 회전이 동시에 작동합니다.
- 회전에 대한 현재 설정 상태는 본체 LED 표시창에 표시됩니다.
- 회전 중일 때는 수동으로 각도를 조절하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

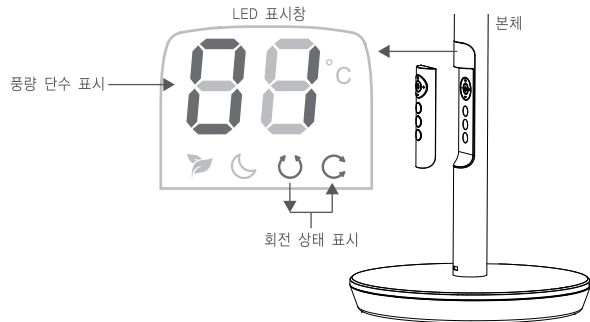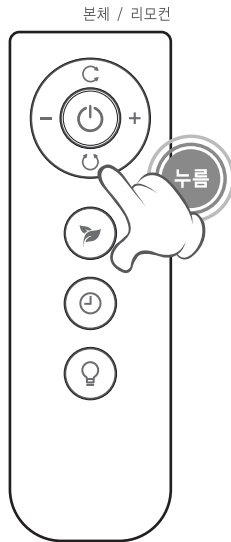

## · 다양한 바람 모드를 선택하세요.

- 처음 작동 시에는 일반풍 모드입니다.
- 바람 모드(🌿)버튼을 한 번 누르면 자연풍 모드가 선택되며, LED 표시창에 자연풍(🌿)모드가 표시 됩니다.
- 바람 모드(🌿)버튼을 두 번 누르면 수면풍 모드가 선택되며, LED 표시창에 수면풍(🌙)모드가 표시 됩니다.
- 바람 모드(🌿)버튼을 세 번 누르면 ECO 모드가 선택되며, LED 표시창에 ECO(°C)모드가 표시 됩니다.

- \* 자연풍 : 선풍기가 최초로 설정된 단수에 따라 일정 시간마다 자동으로 풍속을 변화 시켜 자연스럽고 상쾌한 공기 순환을 만들어 냅니다.
- \* 수면풍 : 선풍기가 현재 설정한 단수에 따라 작동하며, 30분마다 한 단수씩 내려가 최종 1단까지 내려간 뒤 계속 1단으로 운행합니다.
- \* ECO모드 : 써큘레이터에 내장된 온도/습도 센서에서 써큘레이터가 설치된 주변의 온도와 습도를 감지하여 자동으로 풍량을 조절하는 기능입니다. 공간의 온도가 24°C 보다 높을 때 작동되며, 기온에 따른 풍량은 아래 표와 같습니다. 온도가 24°C 이하거나 같을 때에는 1단 풍속으로 계속 동작합니다


온도(°C)	≤24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	34°C	≥35°C
풍속	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## · 타이머(자동 꺼짐 / 자동 켜짐)를 설정하세요.

- 일반풍으로 동작 시, 본체 또는 리모컨의 타이머(⌚)버튼 누르면 꺼짐 예약을 순환 설정하실 수 있으며, 1회 누를 때마다 1시간씩 총 8시간까지 설정할 수 있습니다.
- 선풍기의 전원 코드가 연결되어 있고, 전원만 꺼져있는 대기 상태에서 본체 또는 리모컨의 타이머(⌚)버튼을 누르면 설정한 시간에 자동으로 써큘레이터의 전원이 켜집니다. 1회 누를 때 마다 1시간씩 총 8시간까지 설정할 수 있습니다.

## · 수면 모드(디밍기능)를 설정하세요.

- 취침 및 야간 사용 시 LED 표시등의 밝기를 조절 할 수 있습니다.
- 동작 중 본체 또는 리모컨의 수면모드(🌙)버튼을 누르면 1회 누르면 LED 표시창의 밝기가 '약'으로 조절되며, 2회 누르면 'off'로, 3회 누르면 기본 밝기인 '강'으로 설정됩니다.

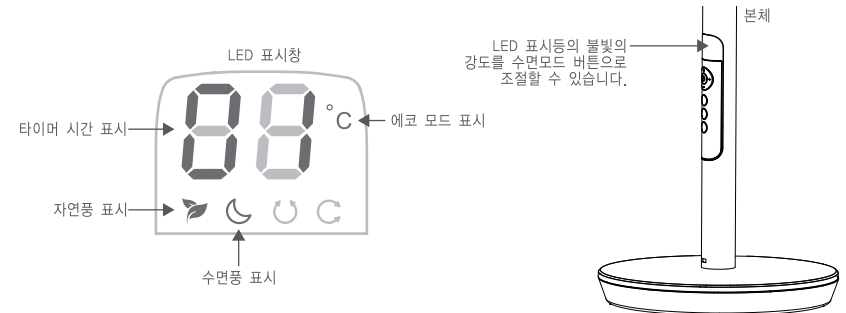

# 리모컨 사용 및 보관방법 / 건전지 교체방법

## ■ 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

### · 리모컨 사용방법

- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작 가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 5 m이며, 그 이상으로 거리가 멀어지면 수신에 잘 되지 않아 동작이 안될 수도 있습니다.
- 가까운 거리에서 동작이 안될 때에는 건전지(CR 2025)를 새 것으로 교체해 주십시오.  
이 때 +, - 위치가 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.
- 인버터 조명기구 또는 전자레인지 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 해주세요.

### · 건전지 취급 유의사항


- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때에는 새 건전지로 교체하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관 시)에는 누액이 생기므로 분리 후 보관해 주세요.

- ▲주의**
- 리모컨 사용 또는 보관 할 경우 유아나 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관하여 주세요.
  - 배터리를 교체할 경우 분리한 배터리는 즉시 분리수거함에 버려주세요.
  - 배터리를 삼킨 경우 긴급구조요청을 하신 후 의사와 상담하시기 바랍니다.

## ■ 리모컨 건전지 교체방법


### · 리모컨 사용방법

※ 사용전 리모컨에 삽입되어 있는 건전지 보호막을 제거해주세요.(초기제품일 때만 보호막이 있습니다.)

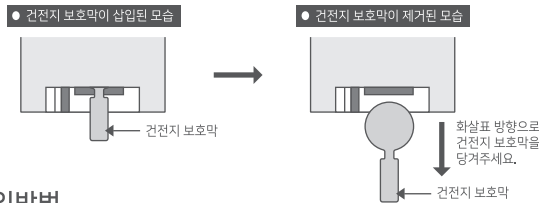

### · 올바른 건전지 삽입방법

※ 제공된 건전지의 수명이 짧은 경우가 있습니다. 빠른 시일내에 아래 그림과 같이 교환하기를 권장합니다.

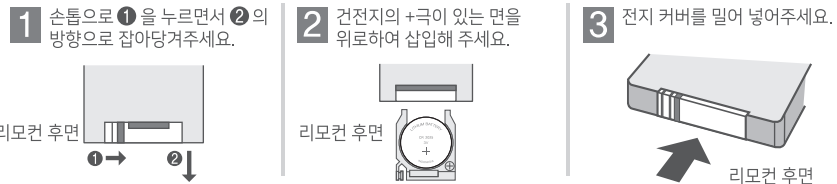

# 손질 및 보관


**▲주의** 손질하기 전에 반드시 전원을 정지하고 전원 플러그를 뽑아주세요.

## · 안전망 / 스탠드 / 모터커버

- 반드시 손질하기 전에 전원을 끄고 전원 플러그를 분리해 주세요.
- 제품을 작동하여 제품의 열이 남아있다면, 우선 열을 식힌 후 손질 및 보관을 해주세요.
- 안전망의 경우 청소기로 큰 먼지등을 먼저 제거 해주세요.
- 안전망은 분해한 후 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 안전망의 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.
- 스탠드와 베이스 등은 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 스탠드 청소 시 물기가 스위치 홈 사이로 스며들 시 감전의 위험 / 제품 고장의 우려가 있으니 젖은 물걸레 등을 사용하지 마세요.
- 모터의 회전 축은 스프링 오일을 사용해 닦아 주세요.
- 알코올이나 기타 화학용액으로 제품을 닦지 마세요. 제품 표면에 손상을 입히거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소를 마친 써큘레이터는 물기 없이 건조된 상태로 먼지망이나 박스에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

# 안전망 분해 방법

**▲주의** 제품 분해 시 절대 전원을 연결하지 마세요.

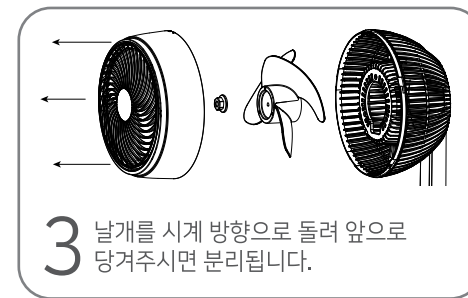

# 고장신고 전 확인 사항

\* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의수수료가 부과될 수 있습니다.  
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-7663으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

## 날개가 돌아가지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?

## 바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220 V~인지 확인하여 주세요.
- 초미풍으로 동작하고 있나요? 풍량 버튼을 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔보세요.

## 날개에서 “딱딱” 소리가 나요


- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하였나요?
- 위 사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 엠엔 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

# 제품 규격

모 델 명	MFQ-G18DSS
제 품 중 량	약 3.52 kg
전 원	220 V~/60 Hz
소 비 전 력	20 W
날 개 크 기	18 cm
제 품 크 기	(W)270*(D)270*(H)735

# 제품보증서

## 서비스에 대하여

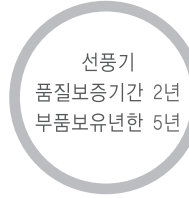

저희 (주)엠엔에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 (주)엠엔 또는 지정된 협력사에서 서비스 합니다.  
보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

## ■ 무상서비스 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 무상 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	제품보증기간 이내	제품보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	• 소비자가 수리요청한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 잔여금액에 10 %를 가산하여 환급
	• 부품보유기간내 수리용 부품이 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 잔여금액에 구입가의 10 %를 가산하여 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환 또는 환급	정액 감가상각 잔여금액에 구입가의 10 % 가산하여 환급
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

## ■ 유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시</li> <li>• 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시</li> <li>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시</li> <li>• 제품의 이동으로 인한 설치 변경시</li> <li>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시</li> <li>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시</li> <li>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우</li> <li>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시</li> <li>• 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시</li> <li>• (주)엠엔 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시</li> <li>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우</li> </ul>

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.